
2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO

PARA OBTER UM BOM RESULTADO, ACONSELHAMOS QUE SIGA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES INDICADAS.

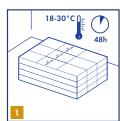











1. PREPARAÇÃO

1

Armazene e transporte sempre cuidadosamente os pavimentos vinílicos Quick-Step para evitar deformações. Armazene e transporte as caixas numa superfície plana e em pilhas regulares. Nunca armazene as caixas na vertical nem em divisões húmidas, poeirentas ou em locais com temperaturas extremas. Antes da instalação, os pavimentos vinílicos Quick-Step devem ser aclimatizados na divisão de instalação a uma temperatura entre 18-30°C durante um período mínimo de 48 horas. A temperatura ambiente e do pavimento deve ser mantida igual, antes, durante e pelo menos 24 horas após estar concluída a instalação. A instalação deve ser efetuada entre 18-30°C.

2

O Quick-Step Livyn foi concebido para ser instalado em interiores aquecidos (> 0°C), de preferência à temperatura ambiente. O Quick-Step Livyn não pode ser instalado em solários, alpendres sazonais, reboques de campismo, barcos ou em qualquer outra aplicação sem aquecimento. Caso preveja que a temperatura do pavimento possa exceder os 45°C devido à luz direta do sol, é obrigatório utilizar o subpavimento SunHeat numa base mineral nivelada ou efetuar a instalação sem subpavimento numa base mineral nivelada. Não devem ser instalados salamandras pesadas a lenha, acumuladores elétricos e outros equipamentos sobre o pavimento vinílico de encaixe Quick-Step. É recomendável instalar primeiro a salamandra/acumulador sobre uma placa de proteção e, de seguida, assentar o Quick-Step Livyn em torno da placa, respeitando as juntas de dilatação. Para outras situações críticas com temperaturas locais elevadas, é recomendável utilizar o pavimento vinílico Quick-Step colado. Caso tenha dúvidas sobre temperatura do pavimento, contacte o seu revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step.

3

O tipo de base, a sua qualidade e preparação têm uma grande influência no resultado da instalação final. Caso a base não seja adequada para a instalação do Quick-Step Livyn, devem ser tomadas as medidas necessárias. Contacte o distribuidor de Quick-Step Livyn, que terá todo o gosto em ajudá-lo. Tenha em atenção que, se a base for irregular, pode deixar marcas e criar folgas no pavimento vinílico Quick-Step. A base deve ser estável e bem fixa. Além do mais, não pode ser macia, estar danificada ou solta.

- As seguintes coberturas de pavimento têm de ser removidas: carpete, feltro agulhado, vinil almofadado, pavimento flutuante.
- Não é necessário remover: ladrilhos de cerâmica, aminado colado e parquet envernizado colado, tábuas de madeira fixas, etc.
- Não é necessário remover, mas utilize folha de polietileno para impedir a migração: PVC colado, PVC rígido, VCT, linóleo colado e parquet oleado colado.

4

É necessário um perfil de transição quando as temperaturas das divisões adjacentes variarem de forma diferente acima e abaixo da variação de temperatura de 18-30°C. É possível cobrir uma junta de controlo da base com o pavimento vinílico de encaixe Quick-Step. As juntas de movimentação da construção devem ser transpostas para o pavimento vinílico Quick-Step e deve ser utilizado um perfil.

5

No caso de instalação numa base de madeira, em primeiro lugar remova qualquer cobertura do pavimento existente. Não devem existir quaisquer sinais de bolor e/ou infestação de insetos. Certifique-se de que a base está nivelada e que todas as partes soltas estão pregadas ou aparafusadas. Aplique uma painel de madeira de pavimento adequado ou utilize um composto de nivelamento para obter uma preparação ideal da base. As placas de nivelamento devem ser fixadas com uma cola apropriada ou com parafusos a cada 30 cm. A eventual caixa de ar por baixo do pavimento de régua deve ser suficientemente ventilado. Remova todos os obstáculos e certifique-se de que existe ventilação suficiente (aberturas para ventilação com um mínimo de 4 cm² no total por m² de pavimento). O teor de humidade da madeira não deve exceder os 10%.

6

Certifique-se de que a base está completamente plana. As juntas de cimento entre ladrilhos ou outras folgas com mais de 1 mm de profundidade e 4 mm de largura devem ser niveladas. Para o pavimento vinílico de encaixe Quick-Step: qualquer irregularidade com mais de 0,5 mm num comprimento de 20 cm deve ser nivelada. O mesmo se aplica a irregularidades com mais de 3 mm num comprimento de 2 m. As saliências devem ser removidas através de polimento ou raspagem. É necessário um composto de nivelamento adequado e verificar se é preciso utilizar um primário ou vedante. Nalguns casos, a utilização de um subpavimento pode evitar um nivelamento adicional da base.



2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO















O teor de humidade da base deve ser inferior a 2,5%CM/75%HR (betonilha) ou inferior a 0,5%CM/50%HR (base de anidrita). No caso de pavimentos aquecidos, os resultados devem ser 1,5%CM/60%HR e 0,3%CM/40%HR, respetivamente. Meça, registe e guarde sempre os resultados do teor de humidade.

8

Os sistemas de aquecimento de pavimentos (água/eletricidade) que são integrados na camada superficial podem ser utilizados com Quick-Step Livyn caso possa ser garantida uma temperatura constante de 18°C na divisão e no pavimento durante a aclimatização, instalação e 48 h após a instalação. Por motivos de saúde e de segurança e para evitar problemas com o pavimento vinílico Quick-Step, é permitida uma temperatura da superfície do pavimento máxima de 27°C. Nas diversas divisões com e sem aquecimento de pavimento ou com controladores de temperatura diferentes ou, por exemplo, corredor vs. cozinha, o pavimento deve ser instalado com um perfil de transição e uma junta de expansão de no mínimo 5 mm. Não é possível instalar um pavimento Quick-Step Livyn sobre os chamados sistemas de aquecimento de assentamento livre, como folhas elétricas, etc. Para obter uma boa preparação, leia também as instruções de instalação fornecidas em separado sobre o aquecimento de pavimento em www.Quick-Step.com.

9

Certifique-se de que a base esteja seca, plana, estável, limpa e sem gorduras nem substâncias químicas. Caso necessário, raspe e limpe as colas antigas existentes. Antes da instalação, remova cuidadosamente todos os resíduos (incluindo pregos), varra e aspire. Repare as imperfeições de superfície principais e as fissuras maiores. Recomendase que remova todos os rodapés antigos e instale novos, após a instalação do pavimento.

10

São necessárias as seguintes ferramentas: fita métrica, óculos de proteção, corda, luvas e um lápis. Nunca utilize um maço durante a instalação do Quick-Step Livyn. Para além das ferramentas mencionadas, recomendamos a utilização da faca côncava e da ferramenta de instalação Quick-Step Livyn. A última funciona como um 2 em 1: pé-de-cabra e esquadro de carpinteiro. A utilização de acessórios de outras marcas que não Quick-Step Livyn (por exemplo, um subpavimento errado) pode causar danos no pavimento vinílico Quick-Step. Nestes casos, é anulada a garantia fornecida pela Quick-Step. Por este motivo, aconselhamos a utilização apenas de acessórios Quick-Step Livyn que foram especialmente concebidos e testados para a utilização com o seu pavimento vinílico.

11

Verifique todas os painéis antes e durante a instalação em condições de luz ótimas. Nunca devem ser utilizadas os painéis defeituosos. Uma régua instalada é considerada como tendo sido aceite e não pode ser objeto de qualquer reclamação.




2. INSTALAÇÃO


3. ACABAMENTO


4. MANUTENÇÃO







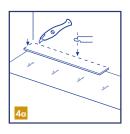





2. INSTALAÇÃO



Durante a instalação, certifique-se de que mistura suficientemente os painéis, para que não fiquem demasiados painéis idênticos, mais claros ou mais escuros juntos uns dos outros. Para obter o melhor efeito visual, é aconselhável instalar os painéis na direção da parede mais comprida e/ou paralelamente à incidência da luz. Certifique-se de que as juntas de extremidade dos painéis nunca ficam alinhadas em 2 filas sucessivas; devem ficar desencontradas pelo menos em 30 cm. Para obter um aspeto natural e uma melhor resistência mecânica, não recomendamos a instalação de réguas com um padrão, mas antes em formação aleatória.

2

Meça a divisão antes de iniciar a instalação. Certifique-se de que a primeira e a última filas de painéis tem, pelo menos, 5 cm de largura.

3

Primeiro, instale o subpavimento, fila/fila ou divisão/divisão, caso seja necessário um. Com os painéis vinílicos de encaixe Quick-Step, pode escolher por onde começar. Pense na forma mais simples de efetuar o assentamento do pavimento. É recomendável começar pelo canto esquerdo da divisão e encaixar um subpavimento, caso seja necessário. Recomendamos vivamente que utilize os subpavimentos Quick-Step Livyn especiais, que facilitam a instalação e possuem uma função de nivelamento e de redução do ruído. Um subpavimento demasiado macio (CS < 400 kPa) ou fabricado com o material errado vai danificar o seu pavimento. Um subpavimento para pavimentos laminados/parquet não é adequado para pavimentos vinílicos de encaixe. Pode encontrar informações adicionais na embalagem do subpavimento ou junto do seu revendedor. Quando instalar a próxima fila de subpavimento, é recomendável efetuar a ligação utilizando fita adesiva fina para evitar sobreposição.

4

Deve retirar o sistema de encaixe das réguas assentes contra as paredes. Corte a lingueta do lado mais longo do primeiro painel e fila. Certifique-se de que deixa uma junta de expansão de no mínimo 2 mm, de preferência 5 mm. Para facilitar o trabalho, pode utilizar um resto de pavimento vinílico Quick-Step com espaçador. Para instalações com aquecimento de pavimento, deve deixar uma junta de expansão de no mínimo 5 mm.

5

Os pavimentos vinílicos Quick-Step podem ser facilmente cortados com o lado estampado voltado para cima utilizando uma faca côncava especial para cortar vinil. Para cortar a régua de vinil, marque a linha e utilize a faca para fazer um corte firme na superfície. Depois, parta a régua utilizando as duas mãos. Não necessita de cortar o vinil completamente.

6

Rode o lado comprido do primeiro painel da segunda fila para o painel já instalado, num ângulo entre 20 a 30°. Desloque o painel a ser instalado ligeiramente para cima e para baixo em simultâneo, exercendo alguma pressão para a frente. Os painéis encaixarão um no outro.

7


Em seguida, faça deslizar a terceira régua na horizontal. Levante ligeiramente a régua a instalar, colocando a sua mão por baixo a cerca de 25 cm da extremidade. Empurre a junta do lado mais estreito cuidadosamente para baixo com o polegar, deslocando-o do canto interior para o exterior até ouvir e/ou sentir um "clique" de encaixe. Antes de continuar, verifique sempre cada junta do lado mais estreito (diferenças de altura e aberturas). Pode premir suavemente com o polegar na parte superior de cada junta de extremidade estreita para garantir uma boa fixação. Não utilize martelo nem maço, caso contrário pode danificar o sistema de encaixe. Este é o método mais fácil de assentar os painéis de encaixe MultifitiTM V. Continue a instalação assim, fila a fila, até ao fim da divisão. A forma mais simples consiste em sentar-se nas réguas instaladas.




2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO

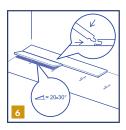




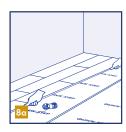





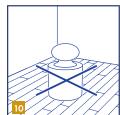

Я

Instale as primeiras 3 filas na posição pretendida, junto à parede. Pegue numa corda fina e segure-a ao longo das réguas instaladas para verificar e ajustar a sua linearidade. Efetue verificações adicionais da linearidade quando o pavimento for instalado em áreas maiores, formas irregulares ou numa única peça (sem juntas de dilatação entre as divisões). Não se esqueça da junta de expansão ao longo do perímetro com um mínimo de 2 mm e, de preferência, 5 mm.

9

Nas diversas divisões com e sem aquecimento de pavimento ou com controladores de temperatura diferentes ou, por exemplo, corredor vs. cozinha, o pavimento deve ser instalado com um perfil de transição e uma junta de expansão de no mínimo 5 mm. É também necessário um perfil de transição quando as temperaturas das divisões adjacentes variarem de forma diferente acima e abaixo da variação de temperatura de 18-30°C.

10

Nunca bloqueie o pavimento. Caso existam objetos pesados/fixos no pavimento (ex., cozinha, ilha de cozinha, armários embutidos, salamandras/ lareiras pesadas), estes atuam como uma parede, devendo pois prever-se uma dilatação mínima. A instalação flutuante deve manter-se flutuante! Caso não seja possível, utilize o nosso pavimento vinílico Quick-Step colado.




2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO


4. MANUTENÇÃO





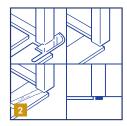



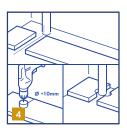





3. ACABAMENTO

1

Inspecione a superfície final do pavimento instalado. Instale os rodapés Quick-Step Livyn contra a parede, mas nunca fixe os rodapés ao pavimento. Em locais pequenos com um teor de humidade elevado, como casas de banho, e onde a superfície do pavimento é < 10 m², pode preencher as juntas de expansão com "Quick-Step Hydrokit". Se preencher essas juntas de expansão, estas devem ter no mínimo 5 mm E é obrigado a utilizar um perfil em T para separar essa divisão das outras. É necessário um perfil de transição quando as temperaturas das divisões adjacentes variarem de forma diferente acima e abaixo da variação de temperatura de 18-30°C.

2

Quando o novo pavimento alcançar um limiar ou vão de porta, recomendamos que recorte o caixilho ou molduras da porta. Para garantir um corte correto, volte a régua ao contrário e coloque-a no chão até ao caixilho da porta. De seguida, coloque um serrote de mão contra a régua e corte pelo caixilho da porta. Remova a parte cortada e aspire os resíduos. Agora pode simplesmente encaixar a régua pelo lado mais comprido ao lado da moldura cortada. Em seguida faça deslizar os painéis para fechar a junta de extremidade. Utilize a ferramenta de instalação Quick-Step Livyn como pé-de-cabra para assegurar a fixação absoluta das juntas longas e curtas.

3

Caso seja difícil inclinar as réguas (por ex., por baixo dos radiadores), utilize a ferramenta de instalação Quick-Step Livyn para unir os painéis horizontalmente.

1

Nas filas onde exista uma canalização, certifique-se de que o tubo fica exatamente alinhado com lado mas estreito de dois painéis. Utilize uma broca com o mesmo diâmetro do tubo mais 10 mm. Encaixe os painéis do lado mais estreito e faça um furo central na junta entre os dois painéis. De seguida, pode instalar os painéis.

5

No caso de existir um tubo duplo, faça um furo em cada um dos pontos marcados, que seja equivalente ao diâmetro dos tubos mais 10 mm. Caso se encontre localizado no lado comprido da régua, faça um corte com ângulo de 45 graus a partir de cada furo até à extremidade da régua.

6

De seguida, utilize uma cola adequada ao longo das extremidades cortadas da peça que cortou e cole a peça na posição pretendida. Certifique-se de que não fica cola entre a peca cortada e a base




2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO











4. MANUTENÇÃO



Não pode andar em cima do seu novo pavimento vinílico Quick-Step logo após a instalação. Pode utilizar um aspirador no seu pavimento de vinil. É proibido o uso de aspirador a vapor.

2

O seu pavimento de vinil pode ser limpo com uma esfregona húmida ou molhada. O Quick-Step Livyn é um produto de manutenção especificamente desenvolvido para manter o seu novo pavimento de vinil nas melhores condições. Nunca utilize detergentes de sabão natural, pois deixam uma película pegajosa na superfície que fará com que o pó e a sujidade fiquem colados, dificultando assim a sua remoção. O mesmo se aplica aos detergentes com partículas de raspagem, pois podem deixar a superfície mate. É sempre importante não utilizar detergente de limpeza em excesso para evitar acumulação de detergente seco que possa dificultar a remoção sem utilizar um decapante de vinil. Para obter mais informações sobre como limpar e fazer a manutenção do seu pavimento, visite www.Quick-Step.com. Para obter instruções específicas de limpeza em aplicações ou projetos comerciais, pode contactar o seu revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step. Remova imediatamente os líquidos derramados no pavimento.

3

Proteja os pés do mobiliário e das cadeiras. Utilize cadeiras tipo W (em escritório) e bancos com rodas suaves que sejam adequadas para pavimento em vinil e/ou utilize um tapete para secretária adequado.

4

Nunca arraste itens pesados de mobiliário através do pavimento, eleve-os em alternativa. Certifique-se de que os pés do mobiliário têm superfície larga e são fornecidos com protetores de pavimento que não deixem marcas. Quanto mais altos e/ou largos forem os pés do mobiliário, maior será a repartição do peso pelo pavimento e menos hipóteses existirão de o pavimento ficar danificado. Coloque tapetes sem base de borracha em todas as entradas exteriores para evitar que entre pó, areia e terra para o pavimento. Tudo isto reduzirá os danos, os requisitos de manutenção e prolongará a vida do seu pavimento. Tenha em atenção que o contacto prolongado com alguns tipos de borracha pode provocar uma mancha permanente no seu pavimento.

5

Não permita que cigarros, fósforos ou outros itens muito quentes entrem em contacto com o pavimento, pois isso pode provocar danos permanentes.

6

Certifique-se de que as condições de temperatura interior são sempre > 0°C e, de preferência, entre 18 e 30°C. É também importante manter a base na variação de temperatura referida anteriormente.